


Liftor Meet

Montageanleitung

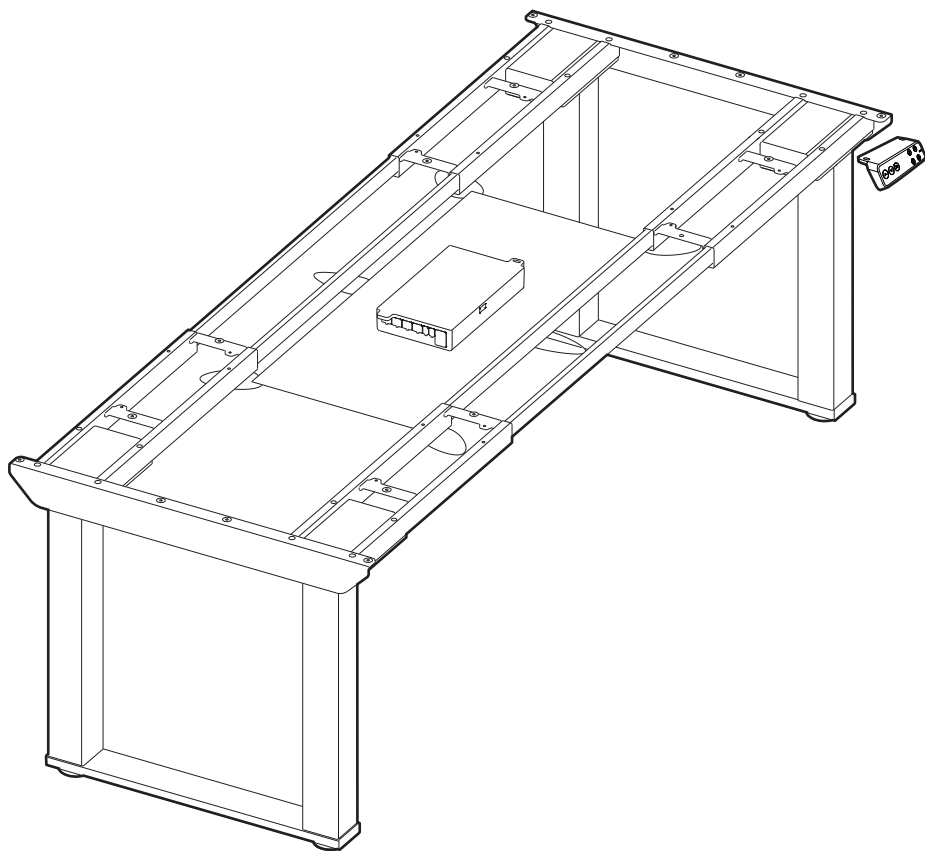

< Die Bilder sind nur zur Ansicht, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt. >  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf.


Technische Daten

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Max. Tragfähigkeit           | 300 kg                     |
| Max. Geschwindigkeit         | 38 mm/s                    |
| Höchste Position             | 1 305 mm                   |
| Niedrigste Position          | 655 mm                     |
| Breite Bereich               | 1 100 mm - 1 900 mm        |
| Anwendbare Tischgröße Größe: | Länge: 1 800 mm - 2 400 mm |
|                              | Breite: 800 mm - 900 mm    |
|                              | Dicke: > 18 mm             |


Produktliste

Zubehör-Liste


Achtung! Die nachstehenden Zeichnungen dienen nur als Anhaltspunkte und können leicht vom gelieferten Produkt und den Zubehörteilen abweichen. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Werkzeuge fehlen oder Probleme bei der Installation auftreten.

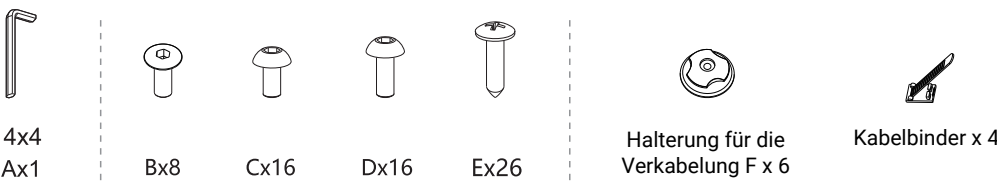


Vorbereitung vor der Installation

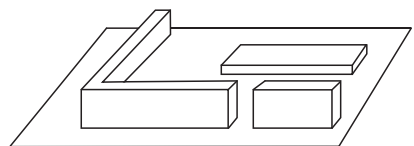

Auf Teppichboden installieren, um Kratzer zu vermeiden.

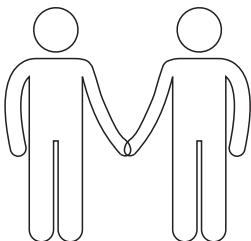

Es werden zwei oder mehr Personen benötigt, die zusammenarbeiten.

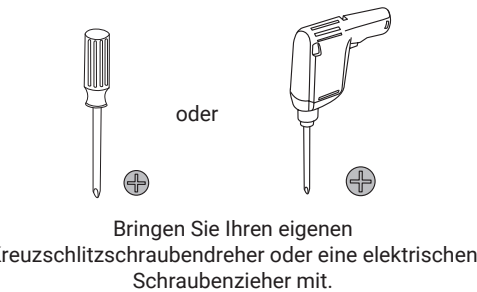


Bringen Sie Ihren eigenen Kreuzschlitzschraubendreher oder eine elektrischen Schraubenzieher mit.

Liste der Teile

| Nr. | Teil                |
|-----|---------------------|
| ①   | Tragebalken x 2     |
| ②   | Seitenhalterung x 2 |
| ③   | Hubsäule x 4        |
| ④   | Sockel x 2          |
| ⑤   | Bedientafel x 1     |

| Nr. | Teil                |
|-----|---------------------|
| ⑥   | Schaltkasten x 1    |
| ⑦   | Kabel x 1           |
| ⑧   | Kabelmanagement x 1 |
| ⑨   | Inbusschlüssel x 1  |



Installationsanweisung

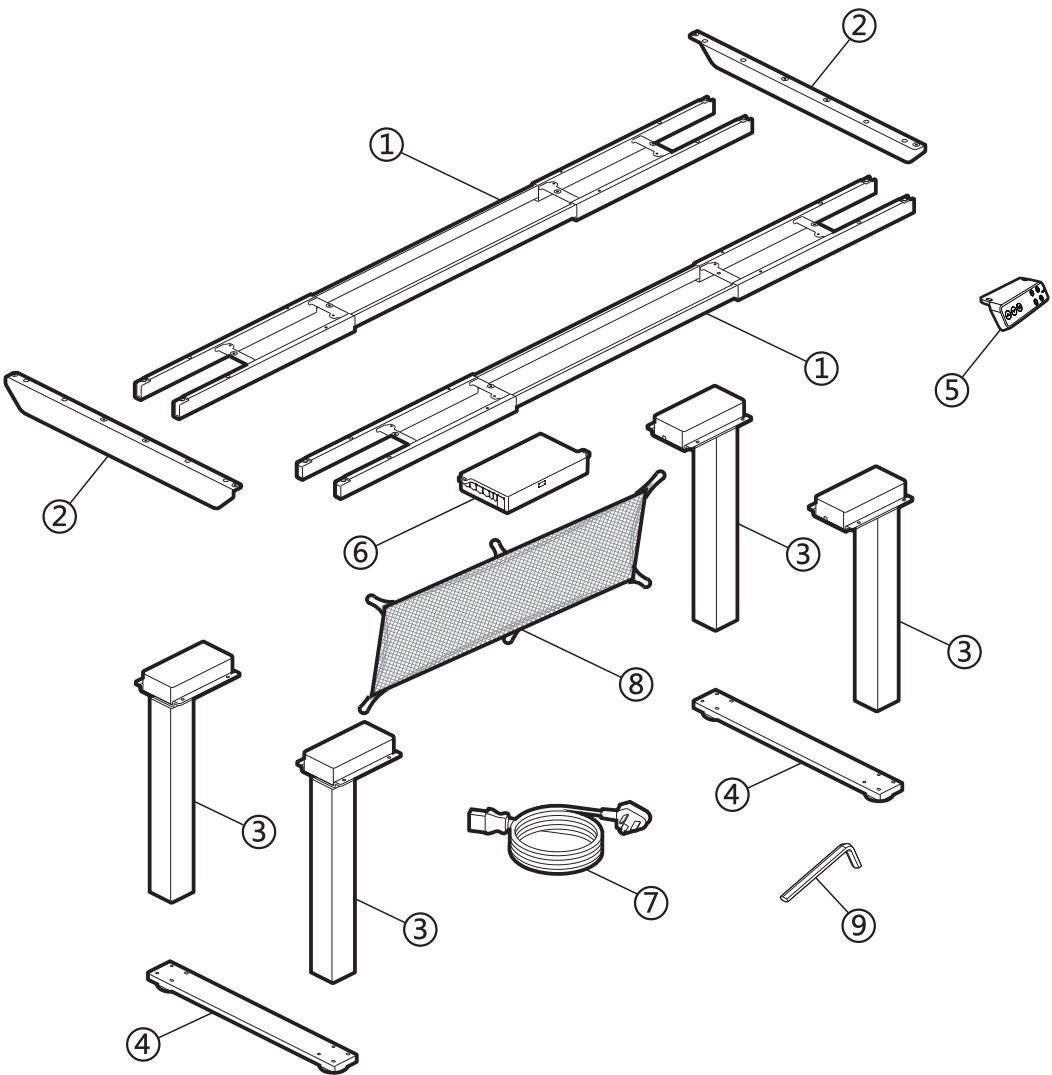

Installationsschritte

SCHRITT 1


Befestigen Sie die seitlichen Halterungen am Träger

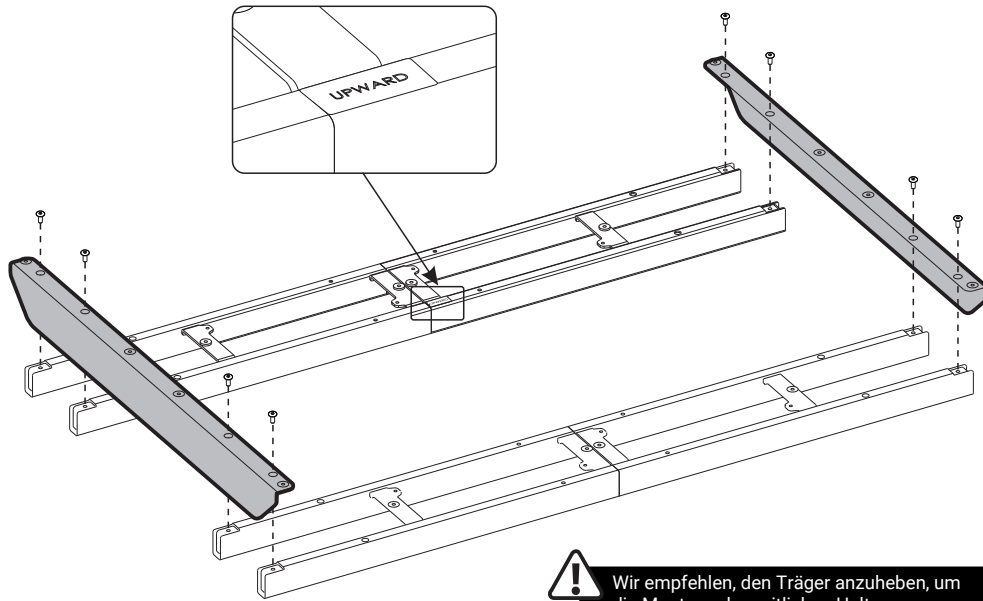


Wir empfehlen, den Träger anzuheben, um die Montage der seitlichen Halterungen zu erleichtern.

SCHRITT 2


Stellen Sie den Tragbalken ein



a) Drehen Sie den Tragbalken um.  
b) Lösen Sie die 8 Schrauben des Trägers und ziehen Sie den Rahmen auseinander, um den Träger in die richtige Position zu bringen.  
c) Wenn die Tischplatte Löcher hat, werden die Träger so gespannt, dass sie mit den Löchern übereinstimmen; wenn die Tischplatte keine Löcher hat, werden die Halterungen auf beiden Seiten dicht an der Kante der Tischplatte angebracht.

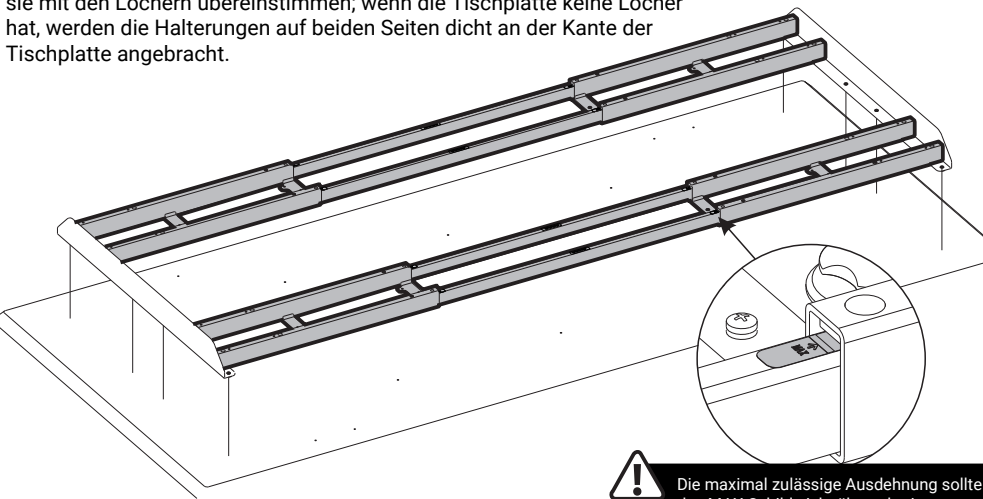


Die maximal zulässige Ausdehnung sollte das MAX-Schild nicht überschreiten.

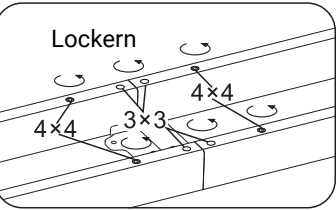


Lockern

Achten Sie beim Einstellen des Trägers darauf, dass das Etikett MIDDLE LINE (Mittlere Linie) in der mittleren Position verbleibt.

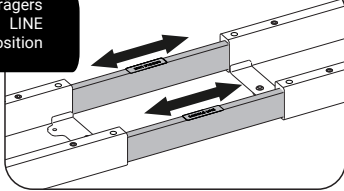


Einstellen



**SCHRITT 3** Montage der Tischplatte





Eigenanschaffung

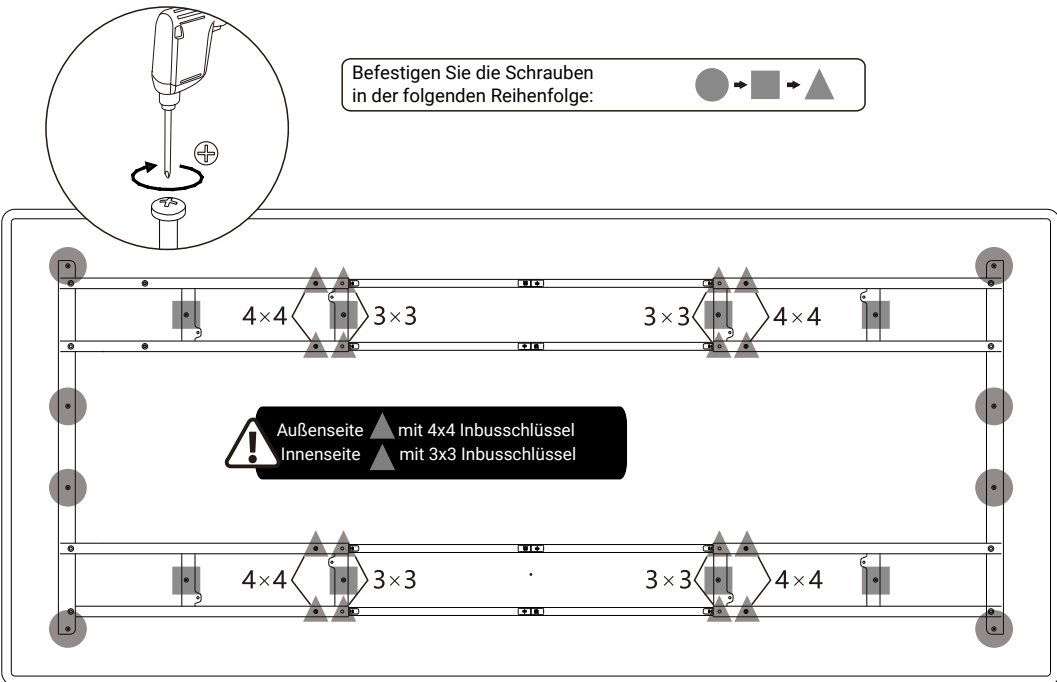


**SCHRITT 4** Montieren Sie die Hubsäulen

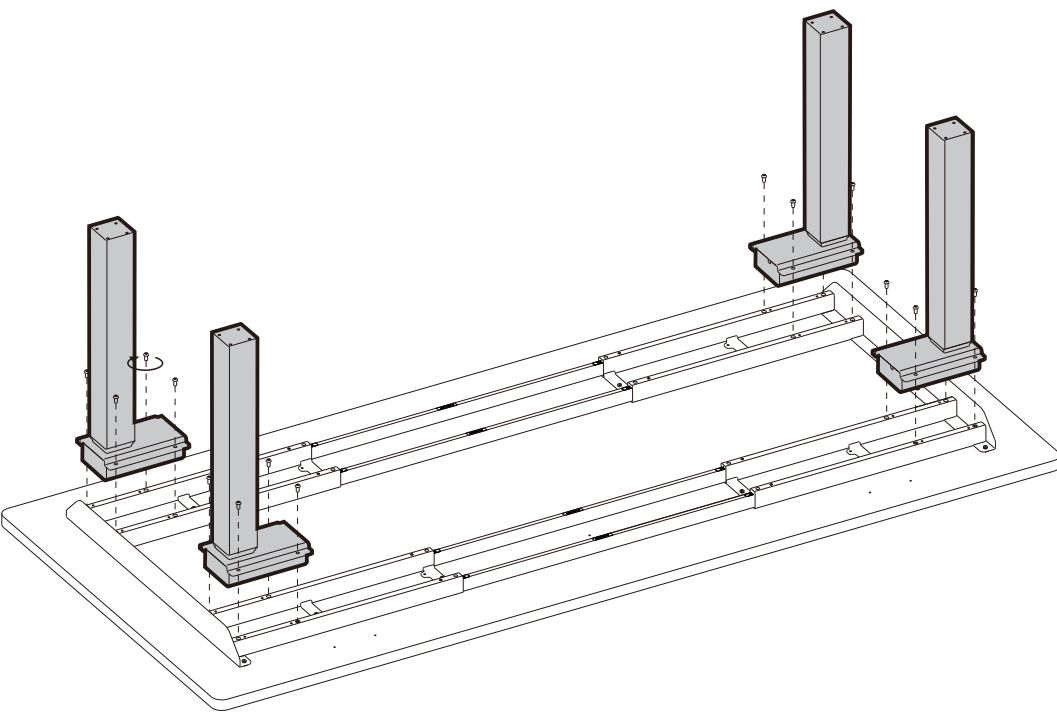


**SCHRITT 5** Befestigen Sie die Füße

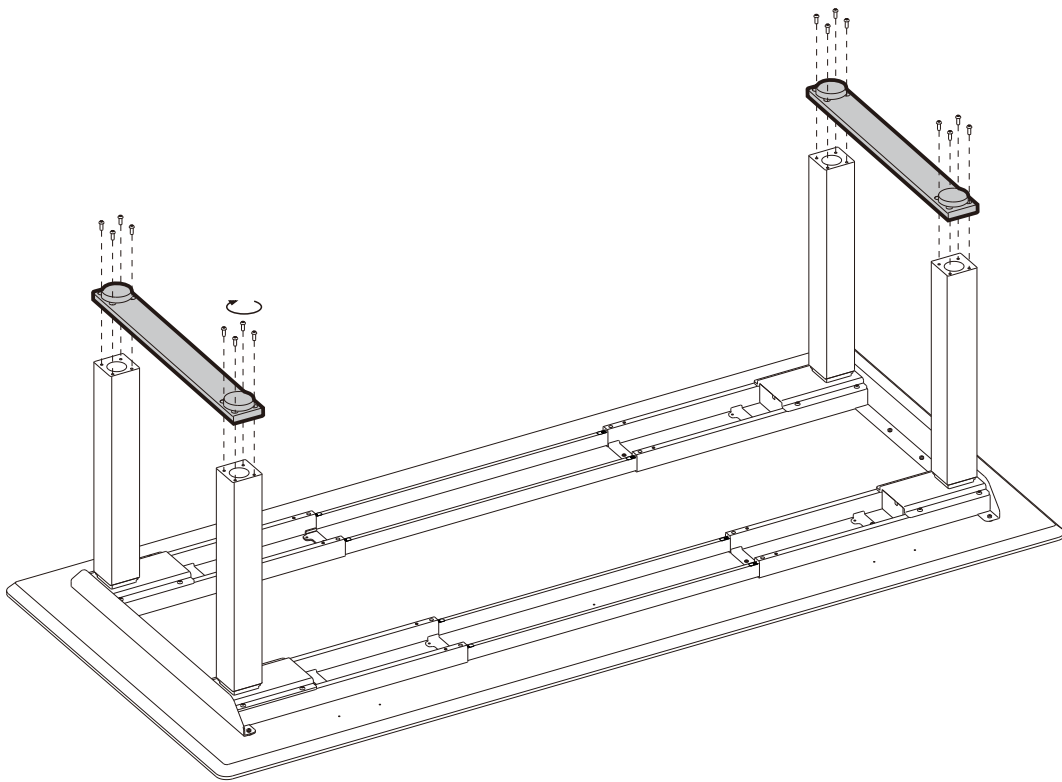


**SCHRITT 6** Montieren Sie die Bedientafel




Eigenanschaffung

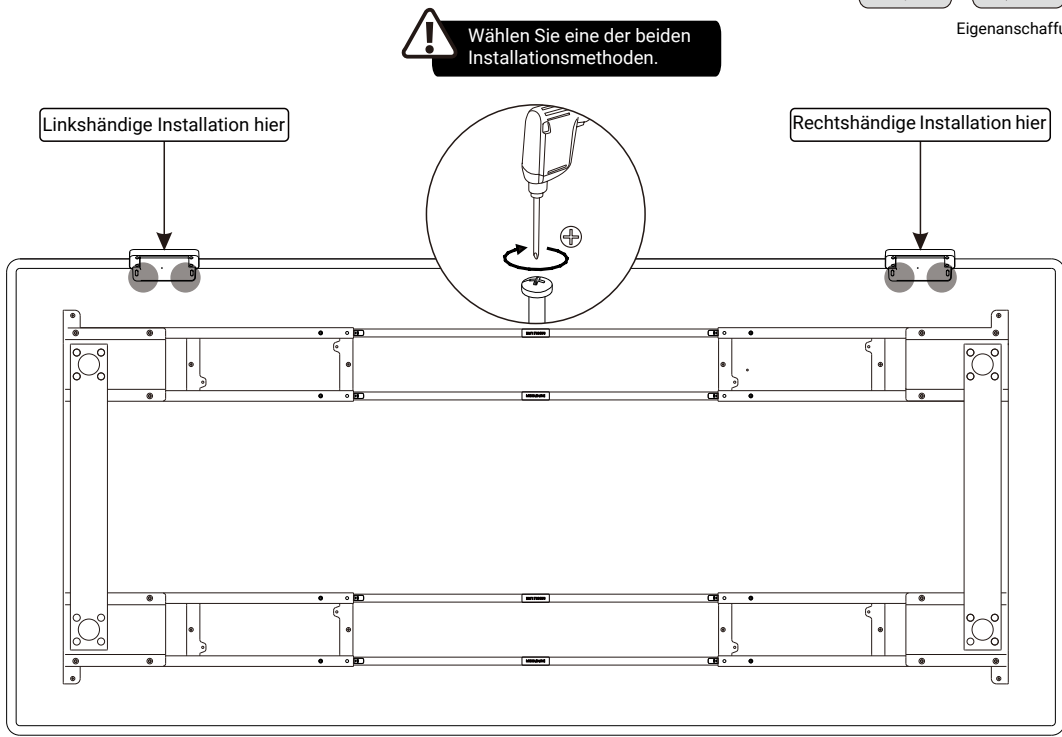



**SCHRITT 7** Montieren Sie die Steuereinheit




Eigenanschaffung

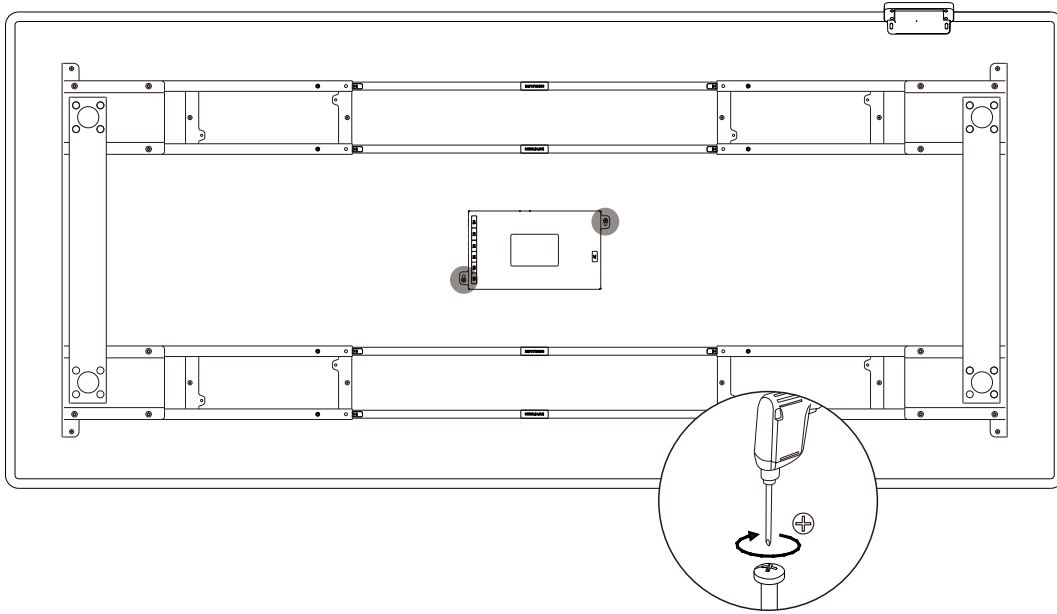



**SCHRITT 8** Anschließen der Drähte

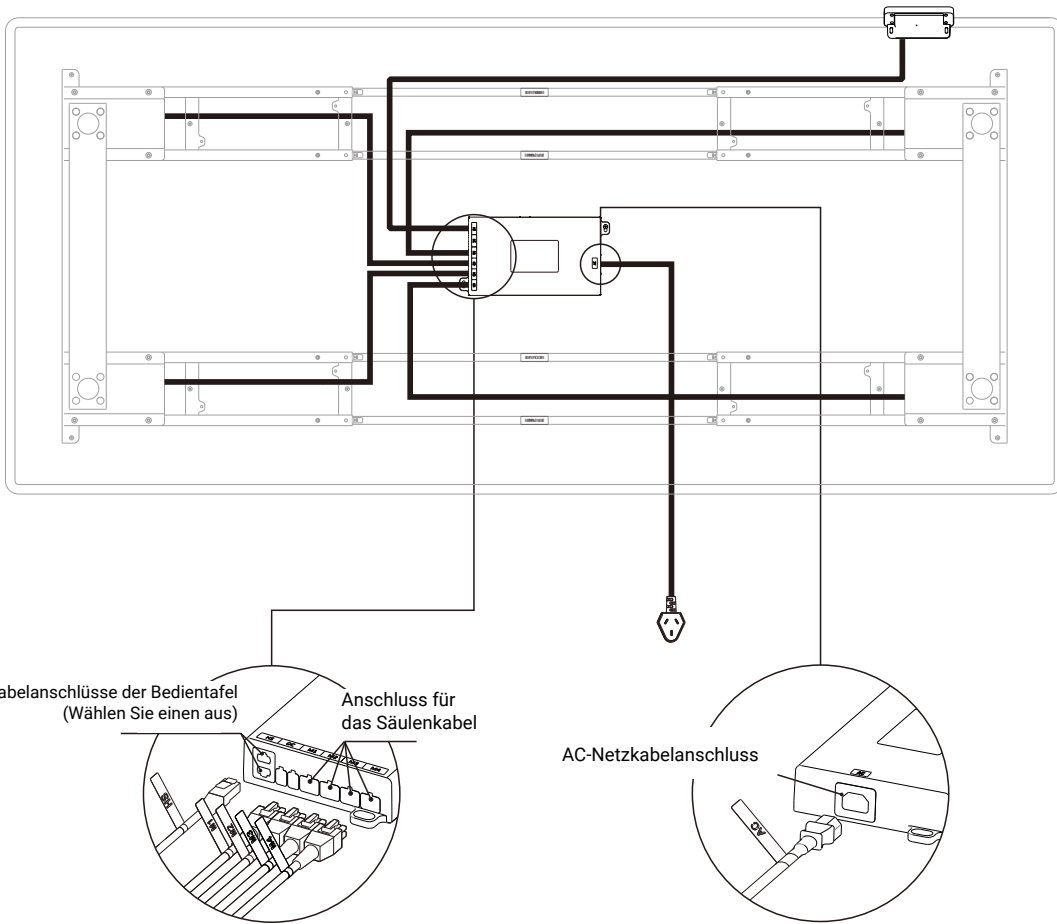




**SCHRITT 9** Installieren Sie die Halterung für die Verkabelung



Eigenanschaffung

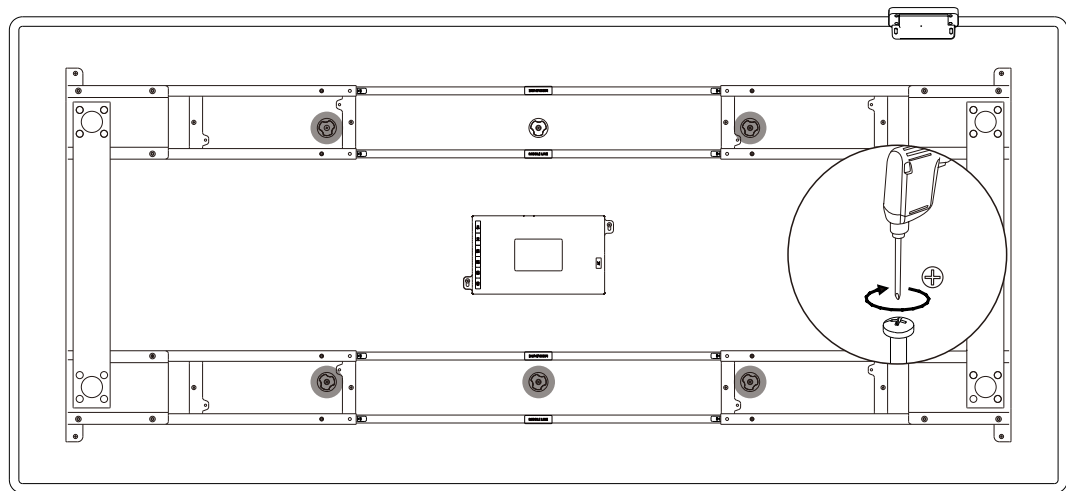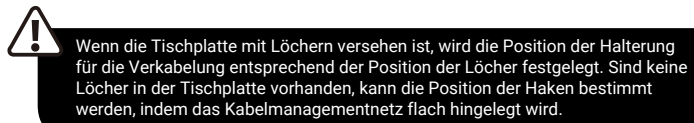

**SCHRITT 10** Montieren Sie das Kabelmanagementnetz

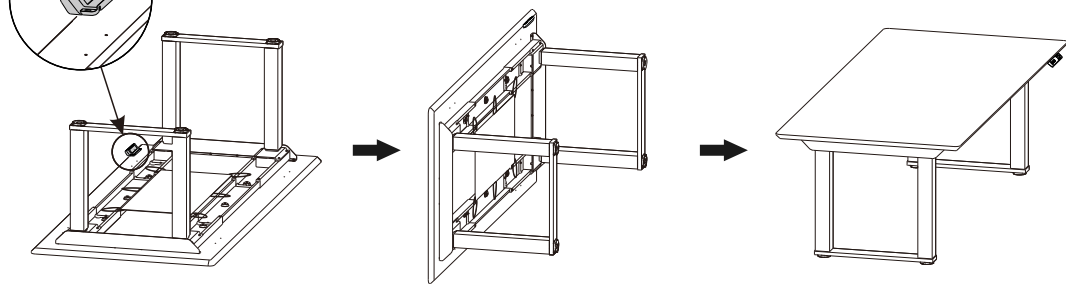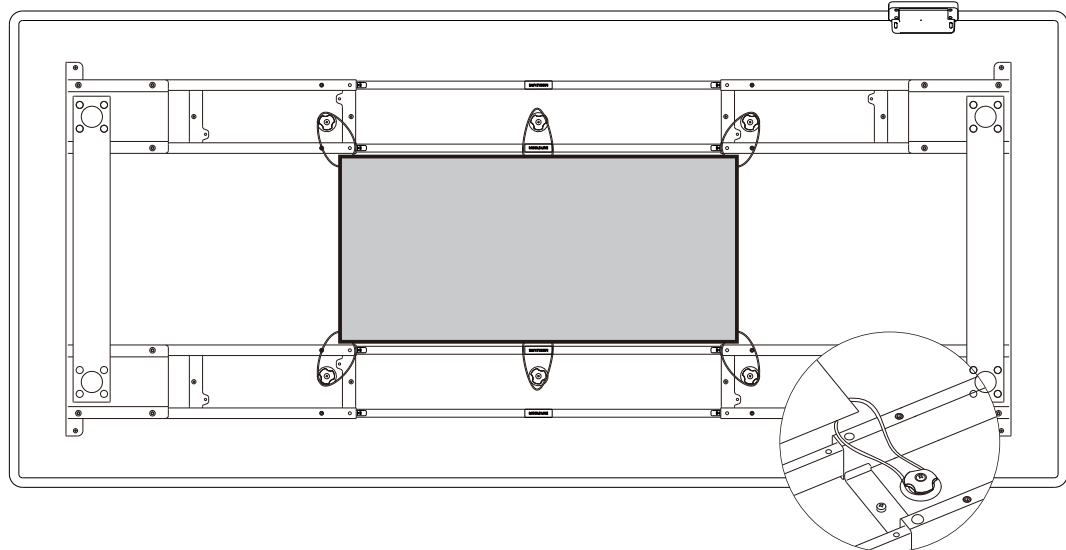

Behebung gängiger Störungen

Die folgenden Tipps helfen Ihnen bei der Erkennung und Beseitigung von häufigen Fehlern und Störungen. Wenn der Fehler, auf den Sie gestoßen sind, nicht unten aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten. Nur der Hersteller und Fachleute sind in der Lage, diese Fehler zu untersuchen und zu beheben.

| Problem                                                                  | Methode                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Tisch funktioniert nicht                                             | Prüfen Sie, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind.                                                             |
| Der Tisch steigt mit einer geringen Geschwindigkeit                      | Überprüfen Sie, ob das Gerät überlastet ist, max: 300kg                                                           |
| Der Tisch bewegt sich ohne Betätigung nach unten                         |                                                                                                                   |
| Automatischer Selbst-Reset                                               |                                                                                                                   |
| Geht abwärts, aber nicht aufwärts oder geht aufwärts, aber nicht abwärts | Zurücksetzen                                                                                                      |
| Die obere und untere Höhe ist nicht ausreichend                          |                                                                                                                   |
| Der Tisch konnte nicht angehoben werden                                  |                                                                                                                   |
| Überlastung<br>(Einschaltdauer: Max. 2 min ein / 18 min aus)             | Neustart nach 18-minütigem Stillstand, während das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist                 |
| Das Powermodul kann nicht verwendet werden                               | Bitte setzen Sie den Tisch zurück oder heben/senken Sie ihn und warten Sie dann 1 Sekunde, bevor Sie ihn benutzen |
| Drücken Sie die "▼"-Taste, während der Schreibtisch sich hebt            | Prüfen Sie, ob sich unter dem Tisch Hindernisse befinden oder Kabel mit anderen Dingen verwickelt sind.           |



Achtung

1. Die Stromversorgung: AC100 V - 240 V, Frequenz 50/60 HZ.
2. Die Betriebsumgebung: Innenbereich, 0 - 40 °C.
3. Ziehen Sie vor der Reinigung unbedingt den Netzstecker. Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch, um den Staub von der Oberfläche zu entfernen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die internen Komponenten tropft oder die Anschlussdrähte beschädigt werden. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben locker sind, und ziehen Sie diese bei Bedarf fest.
4. Der Schaltkasten enthält elektronische Bauteile, Metalle, Kunststoffe, Drähte usw. Entsorgen Sie diese gemäß den Umweltvorschriften Ihres Landes, nicht als normalen Hausmüll.
5. Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung sorgfältig und stellen Sie sicher, dass es korrekt installiert wurde. Verwenden Sie für die Installation nur das vom Hersteller gelieferte Zubehör. Lassen Sie beim Aufstellen des Produkts einen ausreichenden Sicherheitsabstand, um Quetschgefahren zu vermeiden.
6. Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit allen Funktionen und Programmeinstellungen des Geräts vertraut.

7. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Wenn Kinder mit dem Gerät spielen, kann es zu unvorhersehbarem Verhalten kommen, und der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für daraus folgende Unfälle.
8. Leichte Geräusche des Keilriemens oder des Bremssystems, die durch die Konstruktion verursacht werden, beeinträchtigen die Benutzung des Geräts nicht.
9. Die Verwendung von ätzenden oder abrasiven Materialien zur Reinigung des Produktes ist verboten. Vergewissern Sie sich, dass die verwendeten Reinigungsmittel die Umwelt nicht verschmutzen.
10. Das Gerät darf nur in Betrieb genommen werden, wenn man sich über die entsprechenden Gefahren im Klaren ist. Kinder unter 14 Jahren oder Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Beeinträchtigungen sollten die Geräte unter angemessener Aufsicht und Anleitung benutzen. Kinder sollten keinen unbeaufsichtigten Zugang zu dem Produkt haben.
11. Kinder sollten keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten ohne Aufsicht durchführen.
12. Im Falle einer Beschädigung des Netzkabels muss dieses durch den Hersteller oder entsprechende Fachleute ersetzt werden, um Verletzungen zu vermeiden.
13. Achten Sie darauf, dass Ihre Arbeitsumgebung frei von potenziellen Gefahren ist, z. B. dürfen keine Werkzeuge in den Abfall gelangen. Gehen Sie mit Verpackungsmaterial immer vorsichtig um, um verschiedene potenzielle Gefahren zu vermeiden, wie z. B. die Erstickungsgefahr, die für spielende Kinder mit Plastiktüten besteht.
14. Achten Sie beim Transport des Geräts darauf, dass keine Gegenstände auf dem Tisch liegen, die Schubladen und Türen sicher geschlossen sind, die Schrauben fest angezogen sind und der Netzstecker gezogen ist. Verwenden Sie mindestens 2 Personen für den Transport. Bewahren Sie bei Bedarf die Originalverpackung für einen späteren Transport auf.
15. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum lagern, ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie alle losen Gegenstände. Lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort.
16. Dieses Produkt enthält kleine Teile, die bei versehentlichem Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen können. Halten Sie diese Kleinteile von Kindern fern.

Abfallentsorgung



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, entsorgen Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dieser kann das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.