
DEUTSCH

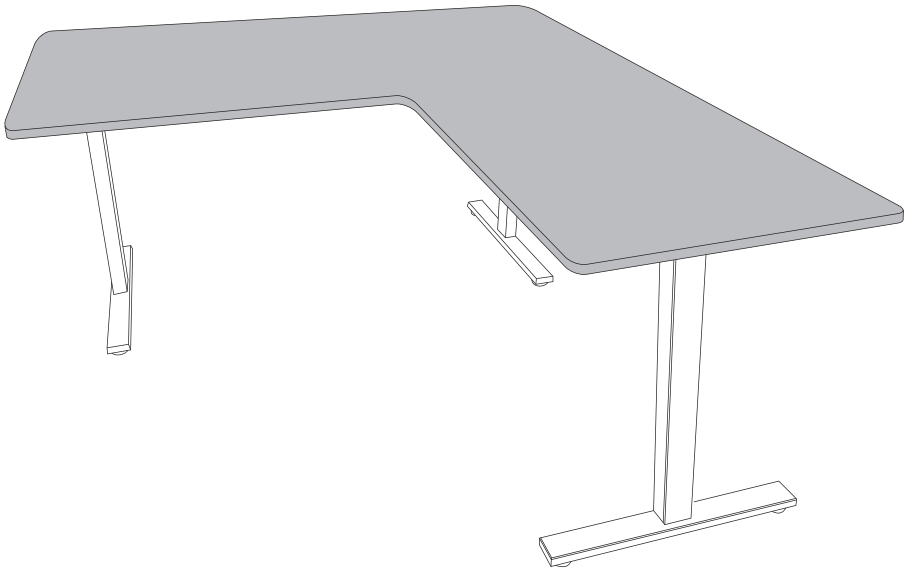

Liftor

# Höhenverstellbarer Eckschreibtisch Liftor TRIO

## Montageanleitung

# Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und machen Sie sich mit allen darin enthaltenen Anweisungen vertraut. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf, damit Sie bei Bedarf später darin nachschlagen können. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben oder verkaufen, händigen Sie diese Bedienungsanleitung zusammen mit dem Produkt aus.

1. Dieses Produkt darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
2. Kinder dürfen mit dem Produkt nicht spielen.
3. Die Reinigung und die vom Benutzer durchzuführende Wartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Das Produkt darf nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, mit beschädigter Verkabelung, Steuereinheit, beschädigtem Adapter oder beschädigter Bedieneinheit verwendet werden.
5. Die Elektroinstallation mit der Steckdose, an die Sie diesen höhenverstellbaren Schreibtisch anschließen möchten, muss den geltenden Normen und Gesetzen des jeweiligen Landes entsprechen, regelmäßig überprüft werden und über einen Überspannungsschutz verfügen.

   **WARNUNG**

   **Unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.**

6. Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich geeignet. Verwenden Sie es nicht im Freien.
7. Dieses Produkt dient der Höhenverstellung der Tischplatte und

wird als Komplettprodukt geliefert, das aus mehreren Teilen besteht. Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke. Verwenden Sie das Produkt nicht für gewerbliche oder Laborzwecke.

8. Ein Umbau des Produkts für eine andere Verwendungsart ist untersagt.
9. Verwenden Sie zur Stromversorgung des Produkts ausschließlich den mitgelieferten Adapter und das mitgelieferte Netzkabel. Verwenden Sie keine anderen Komponenten und verwenden Sie Teile dieses Produkts nicht zur Stromversorgung anderer Produkte. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags, schwerer Verletzungen, von Sachschäden und Ähnlichem.
10. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich mit den Teilen, die im Rahmen des Komplettprodukts mitgeliefert werden.
11. Setzen Sie das Produkt weder Tropf- noch Spritzwasser aus. Stellen Sie keine Vasen oder andere mit Wasser gefüllte Gefäße auf das Produkt.
12. Setzen Sie das Produkt weder Wärmestrahlung (z. B. von einer Heizung), direkter Sonneneinstrahlung noch offenem Feuer aus. Stellen Sie keine Wärmequellen oder offenen Flammen, z. B. Kerzen, auf das Produkt.
13. Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Staubbelastung. Verwenden Sie es nicht an Orten, an denen explosive oder brennbare Stoffe verwendet oder gelagert werden.
14. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Produkts, dass es korrekt montiert ist, dass die Schrauben und Muttern festgezogen sind und dass die Verkabelung korrekt angeschlossen ist.
15. Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose, dass die auf dem Typenschild des Adapters angegebene Spannung der Spannung Ihrer Steckdose entspricht.
16. Stecken Sie den Netzstecker ausschließlich in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose.
17. Lassen Sie besondere Vorsicht walten, wenn sich Kinder oder Haustiere in der Nähe des Produkts aufhalten. Kindern unter 8

Jahren sollte der Zugang zum Produkt verwehrt werden.
18. Überlasten Sie die Tischplatte nicht. Halten Sie stets die für diesen Produkttyp angegebene maximale Tragfähigkeit ein.
19. Sorgen Sie rund um das Produkt für ausreichend Freiraum, damit die Tischplatte bei ihrer Bewegung nicht mit Fremdkörpern kollidiert.
20. Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht verwenden, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen sowie vor dem Umstellen, Reinigen, vor Wartungsarbeiten und Ähnlichem.
21. Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich ein sauberes und trockenes Tuch. Reinigen Sie die Tischplatte gemäß den Anweisungen ihres Herstellers.
22. Beachten Sie bei der Reinigung die Anweisungen im Kapitel „Reinigung". Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden, chemischen oder alkalischen Reinigungsmittel, keine korrosiv wirkenden Mittel, keine Lösungsmittel, kein Benzin und Ähnliches.
23. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, tauchen Sie kein Teil des Produkts in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
24. Wenn das Produkt oder eines seiner Teile beschädigt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst. Zerlegen Sie das Produkt nicht, schließen Sie es nicht kurz und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Es enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren könnte. Wenden Sie sich stets an den Kundendienst.
25. Führen Sie keine Fremdkörper in die Öffnungen des Produkts ein.
26. Wir empfehlen, das Verpackungsmaterial mindestens für die Dauer der gesetzlichen Gewährleistungsfrist aufzubewahren, falls ein Transport erforderlich wird. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial anschließend gemäß den örtlich geltenden Rechtsvorschriften.


## Haftungsausschluss



Weder der Hersteller noch der Importeur haften für Verluste,







Verletzungen oder Sachschäden, die durch unsachgemäßen Umgang mit dem Produkt, durch Nichtbeachtung der in dieser Anleitung aufgeführten Anweisungen oder durch sonstige, nicht vom Hersteller oder Importeur genehmigte Handlungen entstehen.

# Lieferumfang

## Bestandteile des Tisches


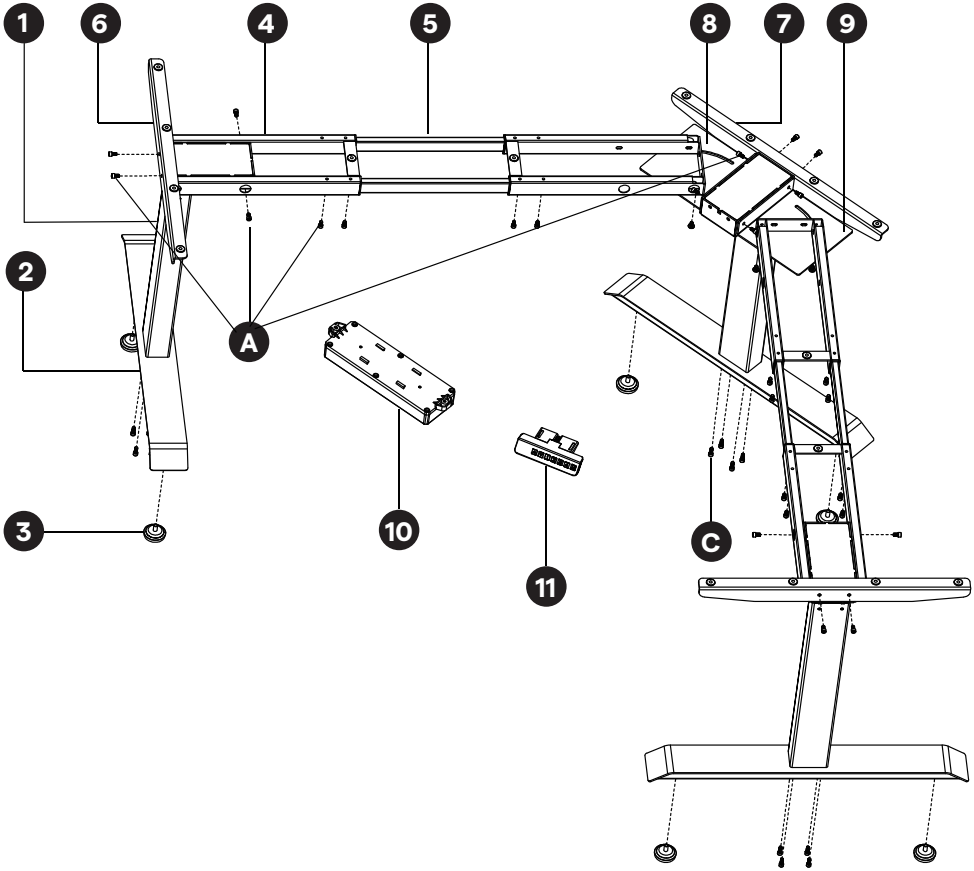



| Nummer | Abbildung | Bezeichnung | Stückzahl |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Hubsäule | 3 |
| 2 |  | Standfuß | 3 |

| Num-mer | Abbildung | Bezeichnung | Stückzahl |
|---|---|---|---|
| **3** |  | Nivellierfuß | 6 |
| **4** |  | Endstück des Querträgers | 4 |
| **5** |  | Mittelschiene des Querträgers | 2 |
| **6** |  | Seitenhalter lang | 2 |
| **7** |  | Seitenhalter kurz (für die mittlere Säule) | 1 |
| **8** |  | Eckstück rechts | 1 |
| **9** |  | Eckstück links | 1 |
| **10** |  | Steuereinheit | 1 |
| **11** |  | Bedieneinheit | 1 |
| **12** |  | Netzkabel | 1 |
| **13** |  | Verbindungskabel der Hubsäule, 110 cm | 2 |

| Nummer | Abbildung | Bezeichnung | Stückzahl |
|---|---|---|---|
| **14** |  | Verbindungskabel der Hubsäule, 150 cm | 1 |

## Verbindungselemente und Zubehör

| Nummer | Abbildung | Bezeichnung | Stückzahl |
|---|---|---|---|
| **A** |  | Innensechskantschraube M6×10 | 34 |
| **B** |  | Innensechskantschraube M6×10×4,5 | 4 |
| **C** |  | Innensechskantschraube M6×16 | 12 |
| **D** |  | Selbstschneidende Schraube M5×16 | 26 |
| **E** |  | Selbstschneidende Schraube M4×16 (für die Bedieneinheit) | 2 |
| **F** |  | Selbstklebender Kabelclip | 15 |
| **G** |  | Innensechskantschlüssel 4 mm | 1 |

# Montage des Tisches


Legen Sie alle Teile und Werkzeuge bereit, um sich zu vergewissern, dass Ihnen alle im Kapitel „Lieferumfang“ aufgeführten Teile zur Verfügung stehen. Prüfen Sie, ob kein Teil fehlt oder beschädigt ist. Falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an den Kundensupport.
Montieren Sie den Tisch auf einer weichen Unterlage, beispielsweise auf dem Karton der Originalverpackung, damit die

Teile, die Tischplatte und der Boden nicht beschädigt werden. Montieren Sie das gesamte Gestell in umgekehrter Lage, also mit den Füßen nach oben.

**TIPP**

Für eine schnellere Montage des Tisches können Sie einen Akkuschrauber verwenden.


## Auseinanderziehen der Querträger

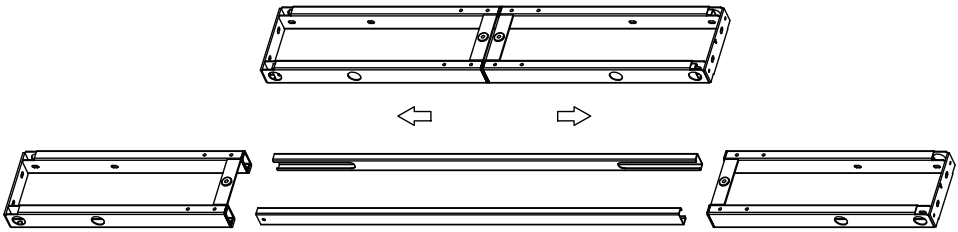

Die Endstücke des Querträgers ④ sind werkseitig ineinandergeschoben. Ziehen Sie sie vollständig auseinander, im Inneren finden Sie beide Mittelschienen des Querträgers ⑤.


## Montage der äußeren Hubsäulen

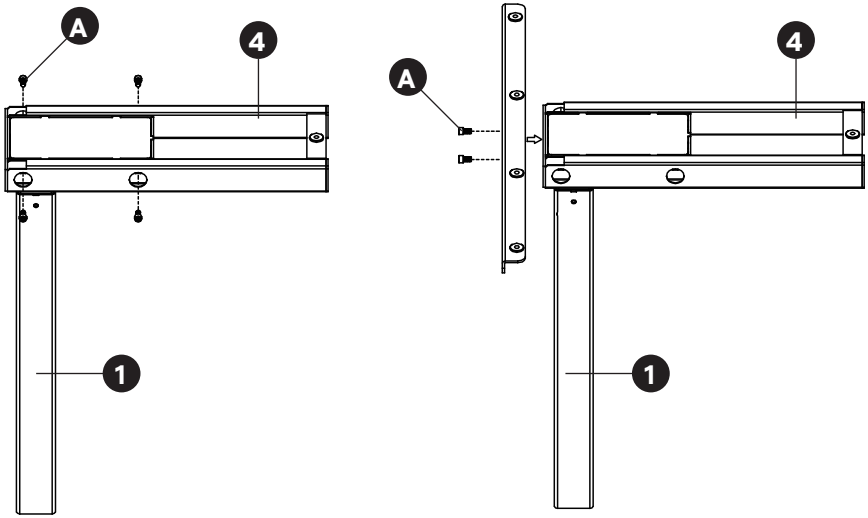


## Montage der mittleren Hubsäule

1 1× | 7 1× | 8 1× | 9 1× | A | G

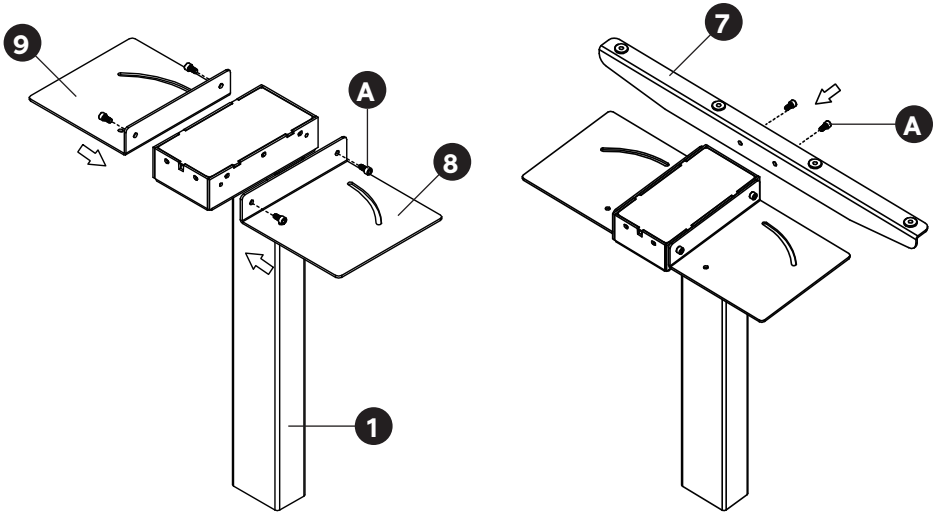



## Montage der Standfüße


1 3× | 2 3× | 3 6× | C | G

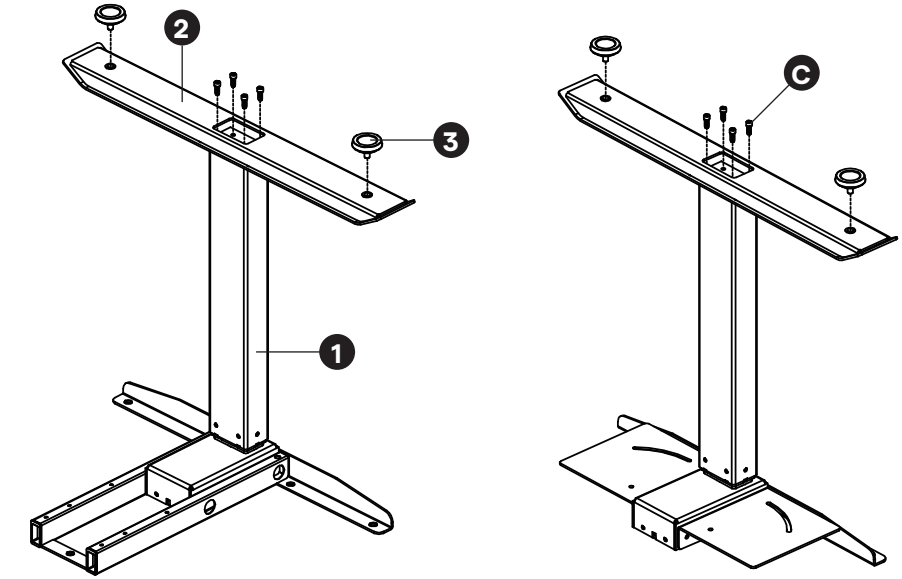

## Anbringen der Endstücke des Querträgers an der mittleren Säule

4 2× | B | G

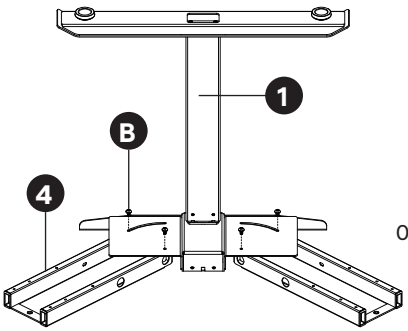


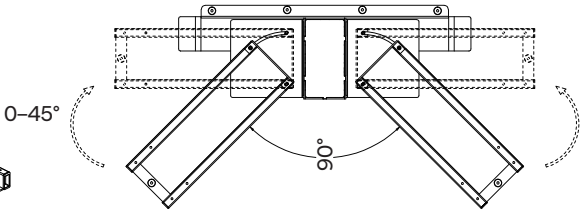

Ziehen Sie die Schrauben **B** in diesem Schritt noch nicht fest. Sie müssen lose bleiben, damit Sie später den Winkel zwischen den beiden Armen des Untergestells entsprechend der Form der Tischplatte einstellen können.

Beispiele für mögliche Winkeleinstellungen der Querträger:


**90°**

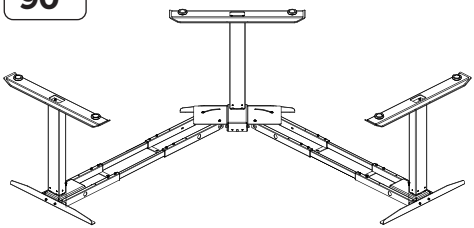

**180°**

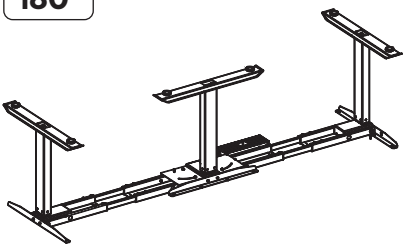


**135°**

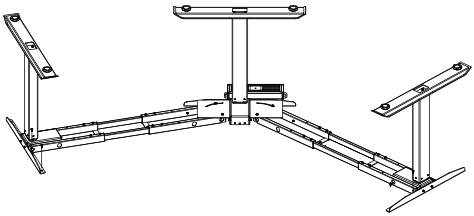

## Montage der Mittelschienen des Querträgers




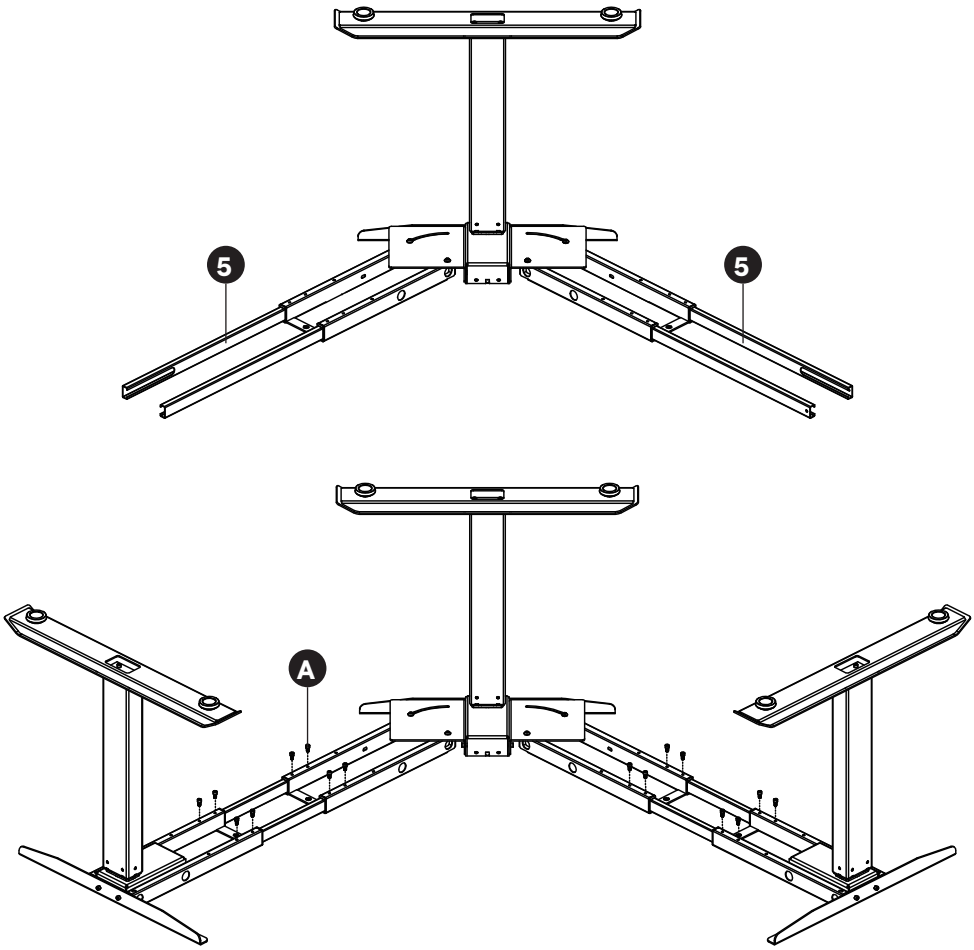




**TIPP**

Die Breite des Untergestells lässt sich im Bereich von 110 bis 180 cm einstellen. Stellen Sie die Breite entsprechend den Abmessungen der Tischplatte ein, bevor Sie die Schrauben (A) festziehen.


## Montage der Tischplatte, der Bedieneinheit und der Steuereinheit

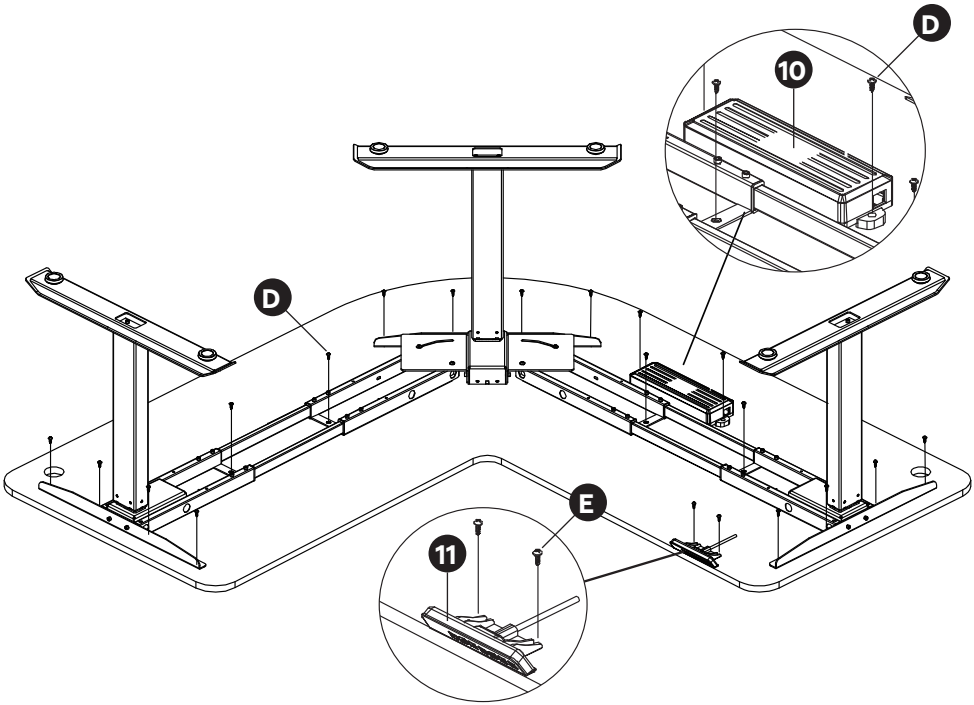



Ziehen Sie vor dem Anschrauben der Tischplatte auch die Schrauben **B** an den Endstücken des Querträgers fest, siehe Anweisungen auf Seite 12.

## Anschluss der Verkabelung





**TIPP**

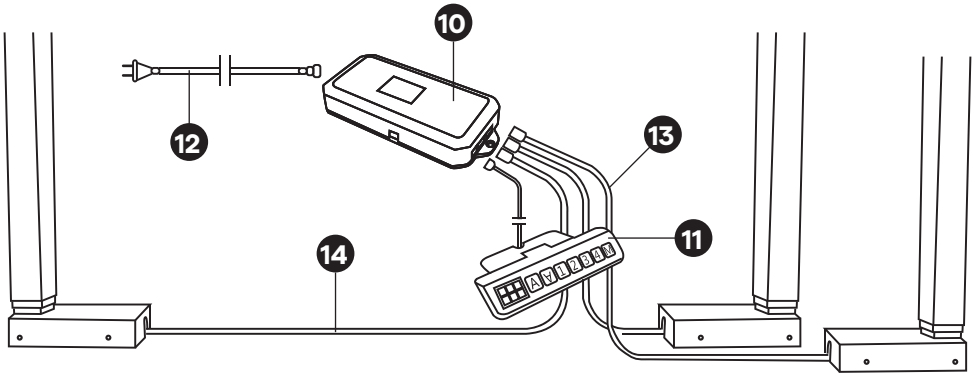Verwenden Sie das längere Verbindungskabel mit 150 cm Länge (14) für die Hubsäule, die am weitesten von der Steuereinheit entfernt ist.

## Betriebsstellung des Tisches

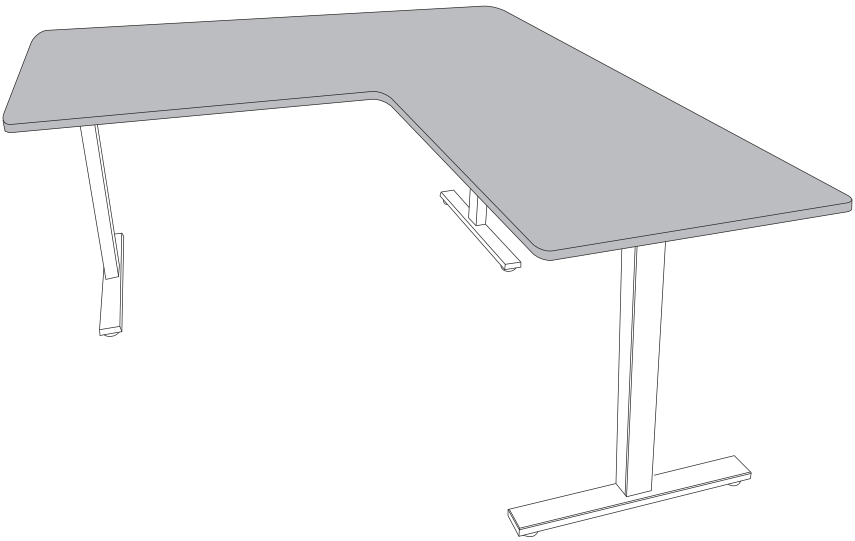

Drehen Sie den montierten Tisch in die Betriebsstellung, also mit der Oberseite nach oben. Zum Umdrehen des Tisches werden mindestens zwei Personen benötigt. Fassen Sie den Tisch stets am Untergestell an, niemals an der Tischplatte.
Richten Sie den Tisch mithilfe der Nivellierfüße ③ aus, indem Sie diese hinein- oder herausdrehen.

Prüfen Sie, ob alle Schrauben festgezogen sind und die Verkabelung korrekt angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass sich im Verfahrweg der Tischplatte keine Hindernisse befinden, dass die Tischplatte die Wände nicht berührt und dass alle Kabel für den gesamten Hubbereich ausreichend lang sind.

Stecken Sie das Netzkabel in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose 110–240 V.