
DEUTSCH

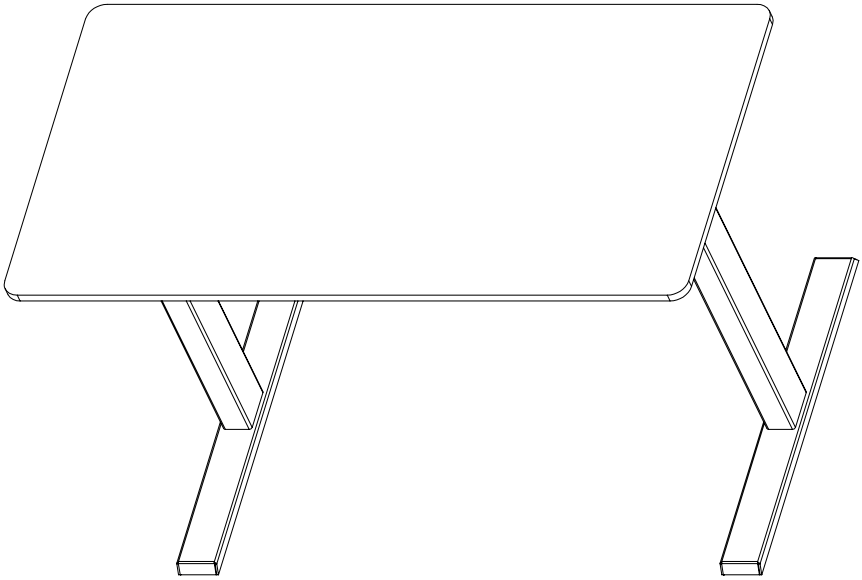

Liftor

Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch LIFTOR Rise

Montageanleitung

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und machen Sie sich mit allen darin enthaltenen Hinweisen vertraut. Bewahren Sie die Anleitung an einem sicheren Ort auf, damit Sie bei Bedarf auch später darin nachschlagen können. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben oder verkaufen, geben Sie auch diese Anleitung mit.

1. Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
2. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
3. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Es ist verboten, das Produkt mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker, beschädigter Verkabelung, Steuereinheit oder Bedieneinheit zu verwenden.
5. Die Elektroinstallation mit der Steckdose, an die Sie diesen höhenverstellbaren Schreibtisch anschließen möchten, muss den geltenden Normen und Gesetzen des jeweiligen Landes entsprechen, regelmäßig geprüft werden und über einen Überspannungsschutz verfügen.

WARNUNG

Unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

WARNUNG

Quetschgefahr. Halten Sie beim Heben und Senken des Tisches Hände und Finger von beweglichen Teilen fern.

6. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen in trockener Umgebung bei einer Temperatur von 0 bis 40 °C bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien.
7. Dieses Produkt dient zur Höhenverstellung einer Tischplatte und wird als komplettes Produkt geliefert, das aus mehreren Teilen besteht. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie das Produkt nicht für gewerbliche Zwecke oder im Labor.
8. Es ist verboten, das Produkt für eine andere Verwendung umzubauen.
9. Verwenden Sie zur Stromversorgung des Produkts nur das mitgelieferte Netzkabel. Verwenden Sie die mitgelieferten Komponenten nicht zur Stromversorgung anderer Produkte. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags, schwerer Verletzungen oder von Sachschäden.
10. Verwenden Sie das Produkt nur mit den Teilen, die im Lieferumfang des kompletten Produkts enthalten sind.
11. Setzen Sie das Produkt keinem Tropf- oder Spritzwasser aus. Stellen Sie keine Vasen oder andere mit Wasser gefüllte Gefäße auf das Produkt. Schützen Sie alle elektrischen Bauteile vor dem Kontakt mit Flüssigkeiten.
12. Setzen Sie das Produkt keiner Wärmestrahlung (z. B. von Heizkörpern), keiner direkten Sonneneinstrahlung und keinem offenen Feuer aus. Stellen Sie keine Wärmequellen oder offenen Flammen, z. B. Kerzen, auf das Produkt.
13. Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder starker Staubbelastung. Verwenden Sie es nicht an Orten, an denen explosive oder brennbare Stoffe verwendet oder gelagert werden.
14. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Produkts, dass es richtig montiert ist, die Schrauben festgezogen sind und die Verkabelung richtig angeschlossen ist.
15. Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose, dass die auf dem Typenschild der Steuereinheit angegebene Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Das Produkt ist für eine Stromversorgung mit AC 100 bis 240 V, 50/60 Hz ausgelegt.

16. Stecken Sie den Netzstecker nur in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose.
17. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn sich Kinder oder Haustiere in der Nähe des Produkts aufhalten. Kinder unter 8 Jahren sollten keinen Zugang zum Produkt haben.
18. Überlasten Sie die Tischplatte nicht. Die maximale Tragfähigkeit des Tisches beträgt 100 kg.
19. Sorgen Sie für ausreichend freien Raum um das Produkt, damit die Tischplatte bei der Bewegung nicht mit umliegenden Gegenständen kollidiert. Die Tischplatte darf die Wand nicht berühren und alle Kabel müssen für den gesamten Hubbereich ausreichend lang sein.
20. Stellen Sie keine Gegenstände unter den Tisch, die höher als 50 cm sind.
21. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Tischgestell. Kriechen oder legen Sie sich nicht unter das Tischgestell.
22. Das Produkt ist für den Aussetzbetrieb mit einer Einschaltdauer von 10 % ausgelegt: Lassen Sie es nach 2 Minuten Betrieb mindestens 18 Minuten ruhen.
23. Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht verwenden, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen sowie vor dem Umstellen, Reinigen, Warten usw.
24. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein sauberes, trockenes Tuch. Reinigen Sie die Tischplatte gemäß den Anweisungen ihres Herstellers. Verwenden Sie keine scheuernden, chemischen oder alkalischen Reinigungsmittel, keine korrosiven Mittel, Lösungsmittel, Benzin o. Ä.
25. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, tauchen Sie keinen Teil des Produkts in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
26. Wenn das Produkt oder ein Teil davon beschädigt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst. Zerlegen Sie das Produkt nicht, schließen Sie es nicht kurz und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Öffnen Sie weder die Hubsäulen noch die Steuereinheit oder die Bedieneinheit. Sie enthalten keine Teile, die vom Benutzer selbst repariert werden können.
27. Stecken Sie keine Fremdkörper in die Öffnungen des Produkts.


28. Wir empfehlen, das Verpackungsmaterial mindestens für die Dauer der gesetzlichen Gewährleistungsfrist aufzubewahren, falls das Produkt transportiert werden muss. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial anschließend gemäß den örtlich geltenden Vorschriften. Bewahren Sie Kunststoffbeutel außerhalb der Reichweite von Kindern auf, es besteht Erstickungsgefahr.
29. Nach einem Stromausfall oder nach dem Trennen des Netzkabels kann ein Reset des Tisches erforderlich sein.


Haftungsausschluss





Weder der Hersteller noch der Importeur haften für Verluste, Verletzungen oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Produkts, Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung oder sonstige Handlungen entstehen, die nicht vom Hersteller oder Importeur genehmigt wurden.

Lieferumfang


Tischkomponenten


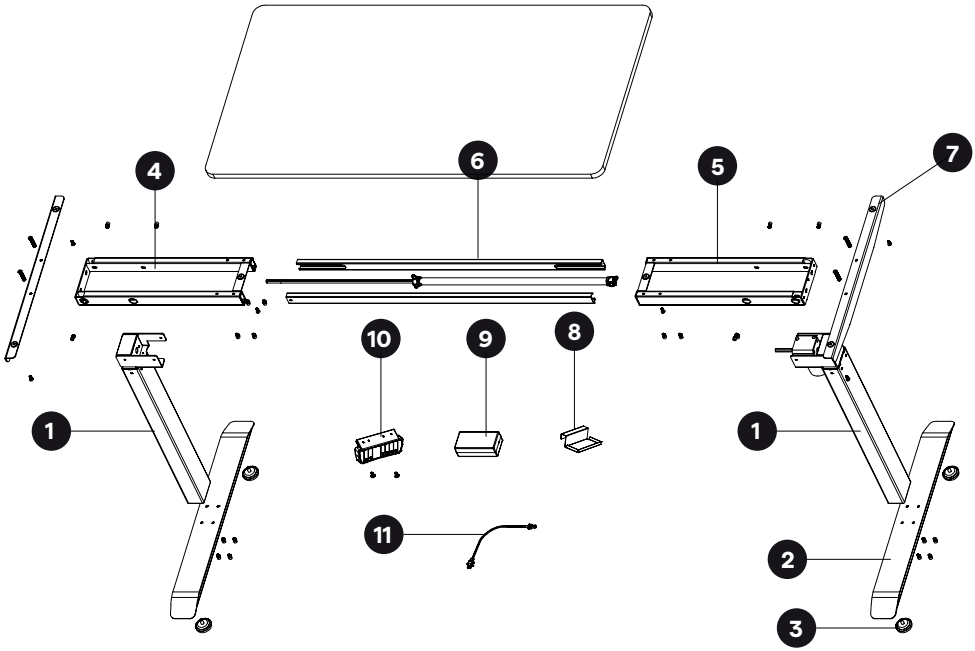


Nr.	Abbildung	Beschreibung	Anzahl
1		Hubsäule	2
2		Standfuß	2
3		Nivellierfuß	4
4		Querträger links	1

Nr.	Abbildung	Beschreibung	Anzahl
5		Querträger rechts	1
6		Mittelschiene des Querträgers	2
7		Seitenhalter	2
8		Halterung der Steuereinheit	1
9		Steuereinheit	1
10		Bedieneinheit	1
11		Netzkabel	1
12		Antriebswelle	1

Befestigungsmaterial und Zubehör

Nr.	Abbildung	Beschreibung	Anzahl
A		Schraube M6×8	8
B		Schraube M6×10	8
C		Schraube M6×16	8

Nr.	Abbildung	Beschreibung	Anzahl
D		Schraube M6×40	4
E		Selbstschneidende Schraube M5×16	6
F		Selbstschneidende Schraube M4×20	4
G		Kabelclip	6
H		Innensechskantschlüssel 5 mm	1

Montage des Tisches

Legen Sie alle Teile und Werkzeuge bereit und vergewissern Sie sich, dass alle im Kapitel „Lieferumfang“ aufgeführten Teile vorhanden sind. Prüfen Sie, ob kein Teil fehlt oder beschädigt ist. Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an den Kundensupport.


Montieren Sie den Tisch auf einer weichen Unterlage, z. B. auf dem Karton der Originalverpackung, um Schäden an den Teilen, der Tischplatte und dem Boden zu vermeiden. Legen Sie die Tischplatte mit der Unterseite nach oben auf eine Unterlage. Das Untergestell wird in umgedrehter Lage, also mit den Hubsäulen nach oben, daraufgelegt und befestigt.

Neben dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel (**H**) benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher und ein Maßband.

TIPP

Für eine schnellere Montage können Sie einen Akkuschrauber verwenden.


Auseinanderziehen der Querträger

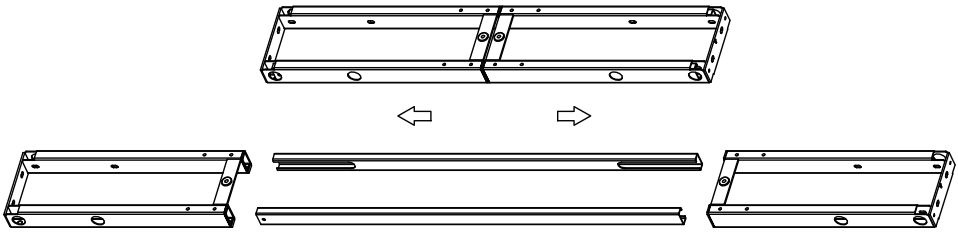

Der linke ④ und der rechte ⑤ Querträger sind werkseitig ineinandergeschoben. Ziehen Sie sie auseinander, im Inneren finden Sie die Mittelschienen ⑥.


Verbinden der Hubsäulen mit den Querträgern




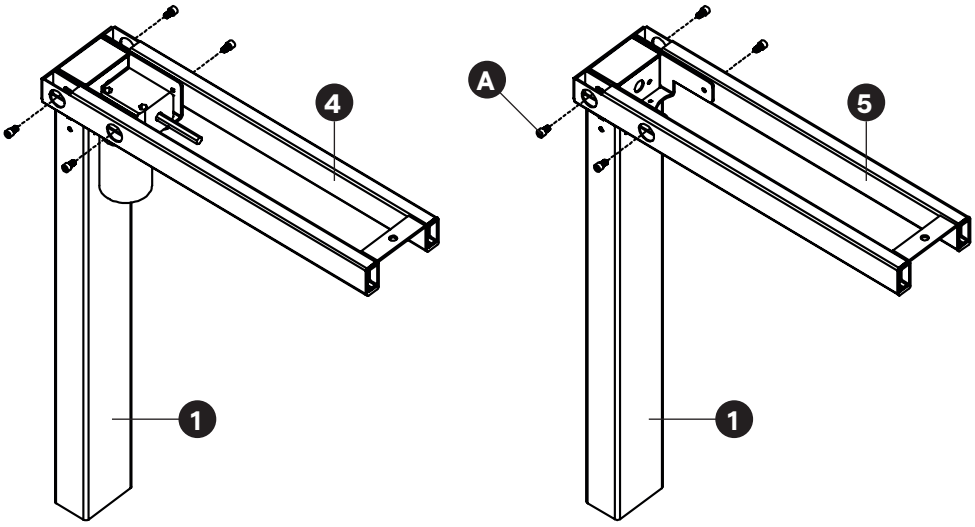



Montage der Seitenhalter









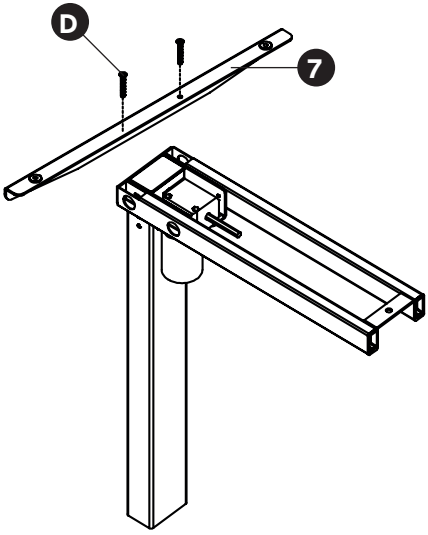

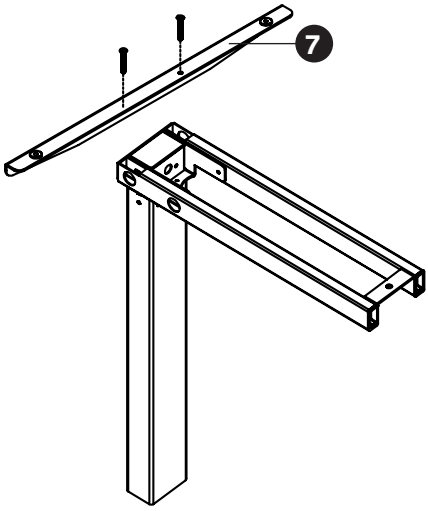


Montage der Mittelschienen



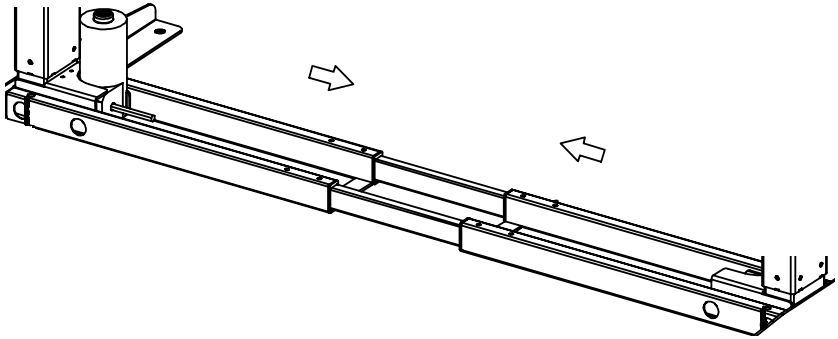


Montage der Standfüße



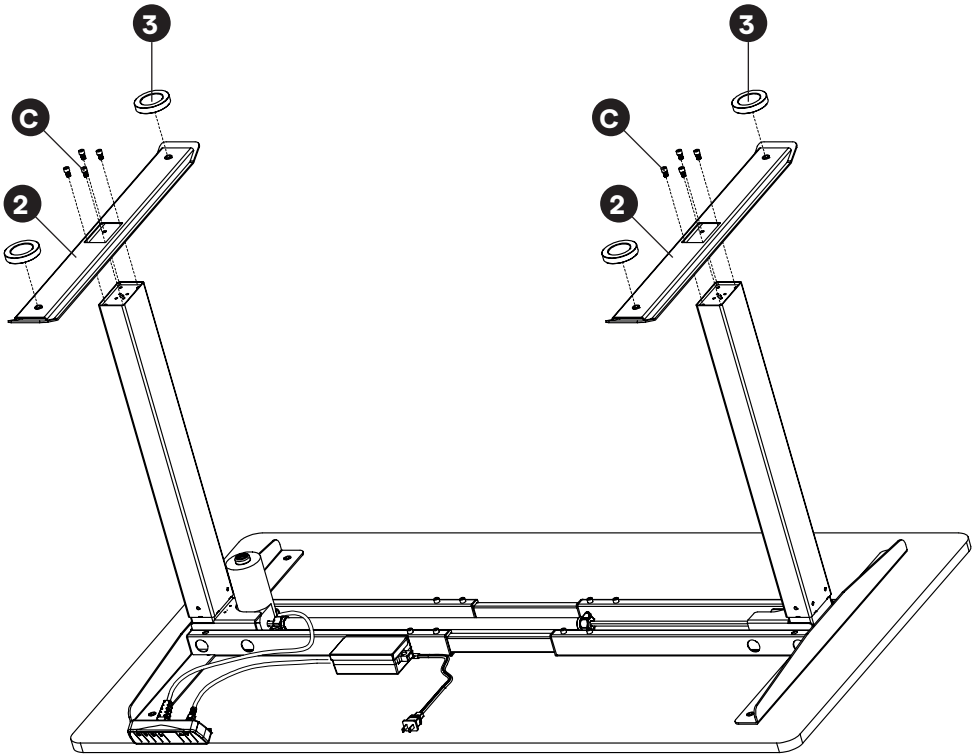


Montage der Halterung der Steuereinheit und Befestigung der Querträger an der Tischplatte

8 1× 9 1× B H

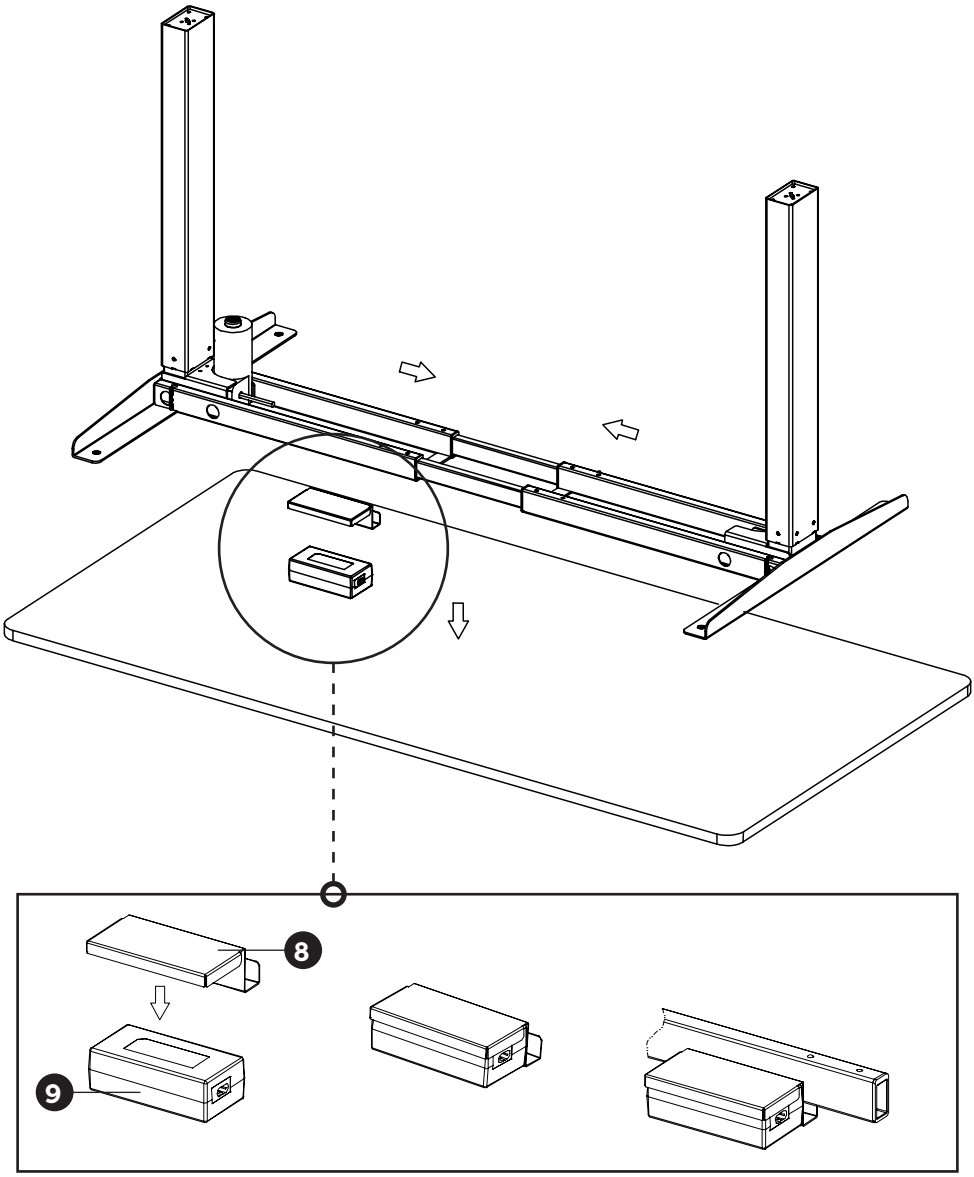


Setzen Sie die Steuereinheit ⑨ in die Halterung ⑧ ein. Positionieren Sie die Halterung wie abgebildet und befestigen Sie sie. Sichern Sie die Querträger und die Mittelschienen mit acht Schrauben **B** und ziehen Sie diese mit dem Innensechskantschlüssel (**H**) fest.


Richten Sie das Untergestell an der Unterseite der Tischplatte aus und befestigen Sie es mit sechs selbstschneidenden Schrauben **E**. Schrauben Sie die Bedieneinheit (**10**) mit zwei selbstschneidenden Schrauben **F** an die Tischplatte.

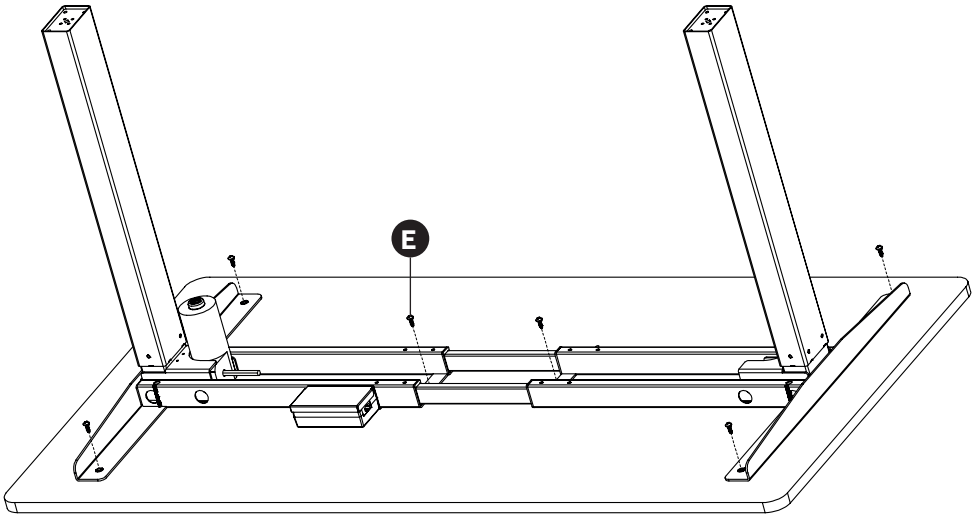

Montage der Antriebswelle

12 1×

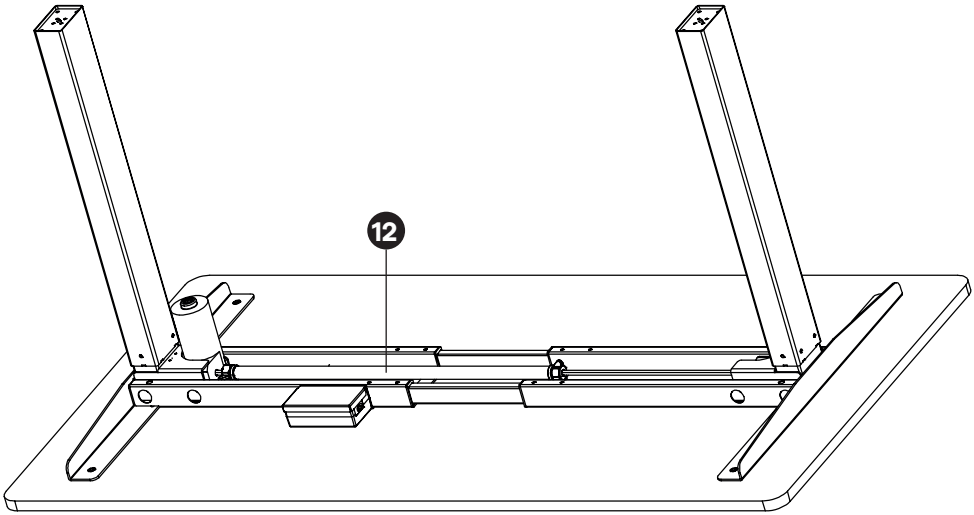


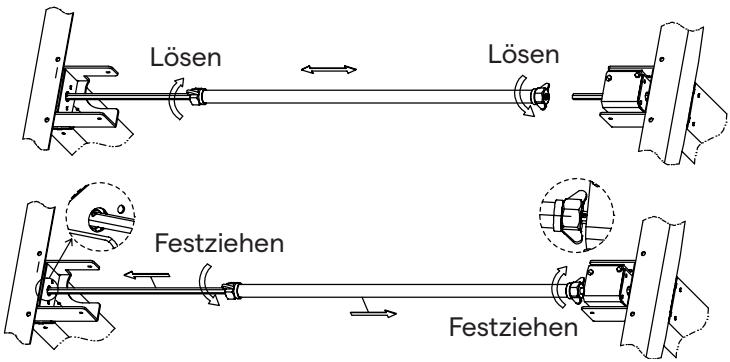

Lösen Sie die Muttern an beiden Enden der Antriebswelle (**12**) und stellen Sie ihre Länge ein. Setzen Sie die Antriebswelle in den Motor und in die gegenüberliegende Hubsäule ein und ziehen Sie die Muttern wieder fest.


Anschließen der Kabel

11 1× **G** 6×

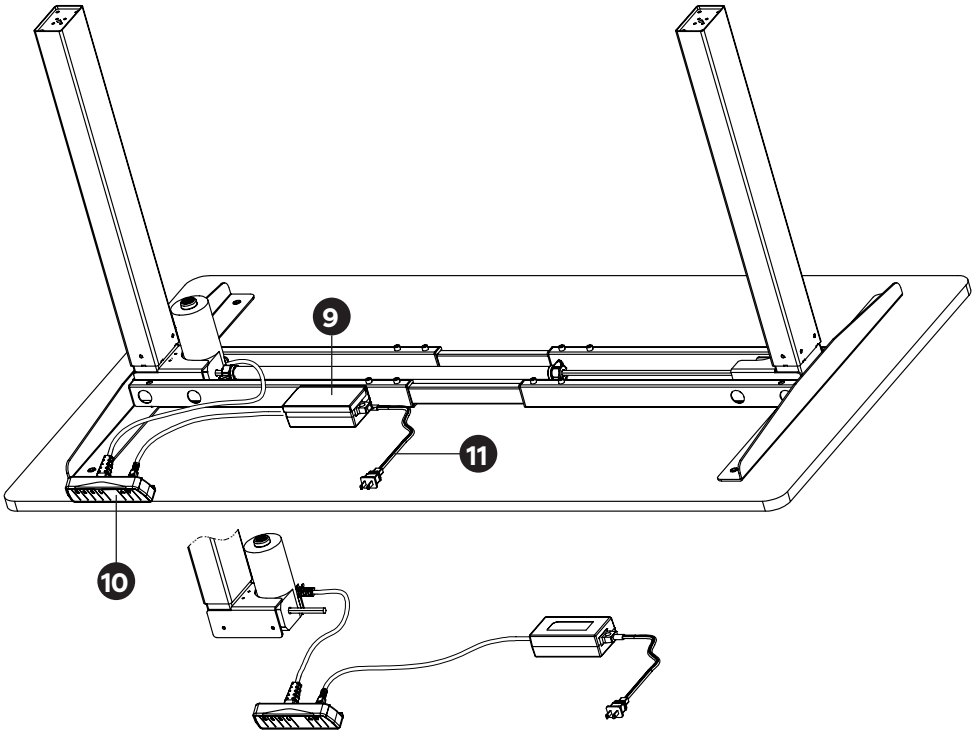

Schließen Sie das Motorkabel und das Kabel der Steuereinheit ⑨ an die Bedieneinheit (**10**) an. Schließen Sie das Netzkabel (**11**) an die Steuereinheit an, stecken Sie es aber noch nicht in die Steckdose. Befestigen Sie die Kabel mit den Kabelclips **G** an der Tischplatte.

Betriebsposition des Tisches

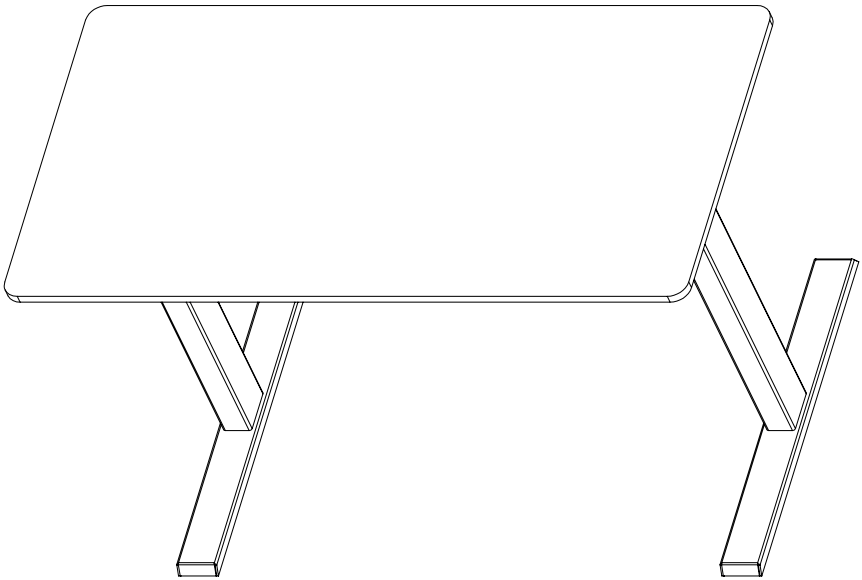

Drehen Sie den montierten Tisch in die Betriebsposition, also mit der Tischplatte nach oben. Zum Umdrehen des Tisches sind mindestens zwei Personen erforderlich. Fassen Sie den Tisch immer am Rahmen des Untergestells an, niemals an der Tischplatte. Richten Sie den Tisch mit den Nivellierfüßen ③ aus, indem Sie diese hinein- oder herausdrehen.

Prüfen Sie, ob alle Schrauben festgezogen sind und die Verkabelung richtig angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass sich im Bewegungsbereich der Tischplatte keine Hindernisse befinden, die Tischplatte keine Wände berührt und alle Kabel für den gesamten Hubbereich ausreichend lang sind.

Stecken Sie das Netzkabel in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose mit 100 bis 240 V.